
Preparacion de la maquina virtual


1. Descargar e instalar Virtual Box: https://www.virtualbox.org



2. Crear nueva maquina virtual:




3. Llenar los siguientes campos:

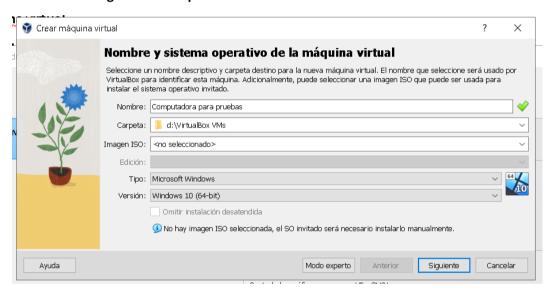

Note que Imagen ISO esta vacio, déjelo asi porque sino le va a pedir clave de Windows.

Click en Siguiente

4. Para Windows 10 al menos destinar 4GB de RAM (4096MB) y 2 CPU:

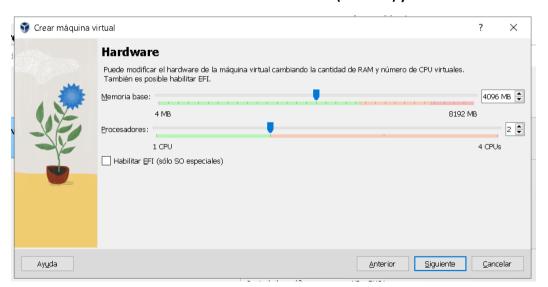


Click en siguiente.

5. Crear disco duro virtual de al menos 50GB para Windows 10:



Click en siguiente y luego en Terminar.

- 6. La VM (Virtual Machine) ha sido creada, ahora le hacemos click derecho y pedimos Configuracion.
- 7. Si desea poder hacer copy/paste y sdejar caer archivos a la VM entonces vaya a General y la pestaña Avanzado y seleccionar Bidireccional para ambos combobox:

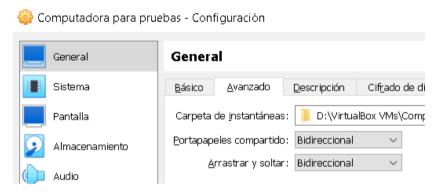

8. Toca poner la ISO de instalación de Windows 10, la cual pueden descargar de: https://www.microsoft.com/es-es/software-download/windows10



9. Para poner el ISO en la VM en Configuracion vaya a Almacenamiento:




Y luego Localice el icono de un DVD:

10. Haga clic en dicho icono y a la derecha vera otra vez el icono del DVD:



11. Haga click en dicho icono y luego Seleccionar archivo de disco...



- 12. Localice el archivo iso de Windows en el folder donde lo descargo
- 13. Dele a Aceptar en la ventana de configuración
- 14. Encender la VM: click derecho Iniciar e Inicio Normal

IMPORTANTE: para escaparse de la maquina virtual presiones una vez la tecla CTRL de la derecha.

15. Ahora ya puede hacer el proceso de instalación de Windows 10



Cuando les pida clave de instalación seleccione abajo donde dice No tengo clave de producto:



La edición de Windows recomendada para instalar servicios es la versión Windows 10 Pro.



Luego les pedirá como quieren instalar Windows, pidan Personalizada. Despues les pedirá el disco duro, solo hay uno el de 50GB pida ese. Esperen a que el proceso llegue al 100% y listo.